

J300c

目录

了解证	5机	功	能	ŝ															. 4
打电i	舌.																		22
信息的	女发																		40
成像																			48
娱乐																			51
连接																			57
更多以	力能																		62
疑难角	γ答																		72
其它信	息																		76
索引																			84

您可在以下站点找到更多支持内容、信息、内容下载和设定信息:www.SonyEricsson.com/cn。

索尼爱立信

GSM 900/1800

第1版(2005年3月)

本用户指南由 Sony Ericsson Mobile Communications AB 出版,不提供任何担保。 Sony Ericsson Mobile Communications AB 随时可能对本用户指南中的印制错误、不准确的当前信息进行必要的改进和更改,或对程序和/或设备进行改进,恕不另行通知。但是,这些更改将编入本用户指面的新版本中。

保留所有权利。

©Sony Ericsson Mobile Communications AB, 2005

出版号: ZS/LZT 108 7620 R1A

请注意: 并非所有网络都支持本用户指南中的某些服务。*这同样适用于* GSM 国际紧急号码 112。

如果对能否使用某项特定服务存有疑问,请与网络运营商或服务提供商联系。

在使用本话机之前,请阅读安全及有效使用指南以及有限保修等章节。本话机能够另外下载、存储和转发一些内容,例如铃声。第三方拥有的权利(包括但不限于遵照适用的版权法施加的限制)可能会限制或禁止使用这类内容。对于您另外下载的内容或从本话机转发的这类内容,您(而非索尼爱立信)应当负全部责任。在您使用任何附加内容之前,请检查您的预期用途是否拥有适当的许可证或者其它形式的授权。

索尼爱立信不保证任何附加内容或任何第三方内容的准确性、完整性或 质量。无论在任何情况下,对于您对附加内容或其它第三方内容的不当 使用,索尼爱立信概不负责。

QuickShare™、 PlayNow™ 和 MusicDJ™ 是 Sony Ericsson Mobile Communications AB 的商标或注册商标。

"TO™ 文本输入法"是 Tegic Communications 的商标或注册商标。索尼爱立信获得了对以下一项或多项 TO™ 文本输入法专利的使用许可:美国专利导:5,187,480、5,945,928 和 6,011,554 ;加拿大专利号:1,331,057 ; 英国专利号:2238414B ; 香港标准专利号:HK0940329 ; 新加坡共和国专利号:51383 ; 欧洲专利号:0 842 463(96927260 8) DE/DK、FI、FR、IT、NL、PT、ES、SE、GB ; 以及全球其它未决专利。

Java 和所有基于 Java 的商标和徽标是 Sun Microsystems, Inc. 在美国和 其它国家 / 地区的商标或注册商标。 Sun™ Java™ J2ME™ 最终用户许 可协议。

1 限制: 软件是 Sun 受版权保护的机密信息, Sun 和 / 或其许可人持有 对所有副本的所有权。客户不得对软件进行修改、反编译、反汇编、解 密、摘录,或以其它方式对软件进行反向工程。不得对软件的整体或某 一部分进行出租、转让,或者颁发从屋许可证。

20 出口管制:软件(包括技术数据)受美国出口管制法(包括《美国出口管理法案》及其关联法规)的制约,并可能受其它国家/地区的出口或进口法规制约。客户同意严格遵守所有此类法规,并承认有责任获得出口、再出口或进口软件的许可证。不得将软件下载或以其它方式出口或再出口到(1)古巴、伊拉克、伊朗、朝鲜、利比亚、苏丹、叙利亚(此名单可能不时加以修订)或美国实施商品禁运的任何国家/地区及其国民或居民;或(iii)美国财政部"特别指定国"名单或美国商业部"拒绝订险单"中的任何人

3 有限权利: 美国政府对软件的使用、复制或公开须遵守 DFARS 252.227-7013(c) (1) 间i 和 FAR 52.227-19(c) (2) 中 "技术数据和计算机 软件权利条款"中所规定的限制。

本产品中的部分软件的版权归 © SyncML initiative Ltd. (1999-2002) 所有。保留所有权利。

本手册中提及的其它产品和公司名称可能是其各自所有者的商标。

本手册中未明确授予的任何权利均予保留。

索尼爱立信建议用户自行备份个人信息数据。

所有图片仅供功能说明参考, 请以实物为准。

了解话机功能



4

用户指南中的符号

本用户指南中将出现以下说明符号:

- ➡ 另请参见第 ... 页
- ▶ 使用导航键滚动屏幕和进行选择 ➡ 12 菜单导航。
- 注意
- 此符号表示某种服务或功能取决于网络或预定服务。因此,并不是所有菜单在话机中都可用。要了解详细信息,请向网络运营商咨询。

组装话机


使用话机前要先插入 SIM 卡,装上电池并充电。

SIM 卡

注册为某一网络运营商的预定用户时,将得到一张 SIM (用户识别模块) 卡。 SIM 卡中有一个计算机芯片,它 记录话机号码、订阅的服务、通讯录信息,以及其他一 些内容。

- ☆ 在从另一话机中取出 SIM 卡前要先将联系人保存到 SIM 卡中。联系人可能已保存到话机记忆库中
 - ➡ 23 通讯录。

卸下机盖和插入 SIM 卡

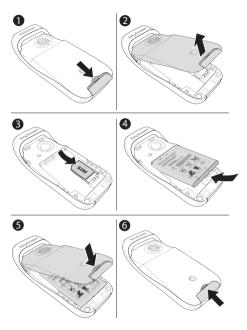


- 1 向下压推释放机盖。
- 2 掀起机盖。
- 3 插入 SIM 卡。确保将 SIM 卡放在银色固定片下。
- 4 将电池放入话机,标签向上,并使连接器对好。
- 5 将机盖放在话机上。
- 6 压推以卡紧机盖。


PIN 码 (个人识别码)

可能需要网络运营商提供的 PIN 码(个人识别码)来激活话机中的服务。每个 PIN 码数字都显示为*, 以紧急号码数字(如 112)开头的除外,这样是为了不用输入PIN 码就可以看到和拨打紧急号码, ◆ 23 紧急呼叫。按 © 纠正错误输入。

- 如果连续三次输错 PIN 码,SIM 卡将被锁定, 屏幕上出现"PIN 码被锁定"信息。此时, 需要输入 PUK 码 (个人解锁密码)解锁
 - **➡** 68 SIM 卡锁。


电池充电

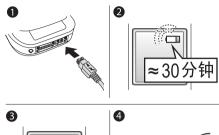



- 1 将充电器连接到话机的闪电符号处。充电器插头上的闪电符号必须朝上。
- 2 可能会在30分钟后出现电池图标。
- 3 等待大约 4 小时或直至电池图标指示电量已满。为 了得到充电指示,按 (一) 激活屏幕。
- 4 向上翘起插头取下充电器。
- 令 有些功能的使用耗电量较大,这样可能会使话机 需要更频繁地充电。然而,通话时间或待机时间 可能会因电池老化而明显缩短,这时需要换电池。 请仅使用索尼爱立信认可的电池,▶ 79 电池使用 和注意事项。

打开和关闭话机

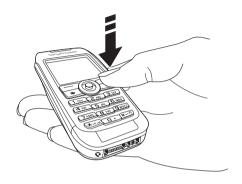

- 按住 ① 可打开或关闭话机。
- 2 如果有的话,输入 SIM 卡 PIN 码。
- 3 第一次开机时,要选择话机菜单语言。
- 4 如果需要安装向导的说明和提示帮助,请选择
 ▶是,否则选择▶否。
 在菜单系统中也提供了安装向导,步骤为:
 - ▶ 话机设定▶ 常规标签▶ 安装向导。

拨叫或接收电话

输入区号和电话号码▶**呼叫**拨叫电话。▶**结束**结束通话。 话机振铃时,按▶**是**即可接听电话。

图标

待机状态和桌面上的一些图标。

图标 说明

____ 指示 GSM 网络信号的强度。

■■■ JH小 USIMI 网络信写

指示电池状态。

按 ⑥ 从待机状态转入桌面状态 ▶ 12 菜单导航。

PlayNow™ – 下载和播放音乐。

互联网服务 – 使用互联网服务。

♪ 娱乐 – 游戏、 MusicDJ™ 音乐主持人、录音。

文件管理器 – 处理图片、声音、视频、主题、游戏、应用程序和其他文件。

信息。 信息 - 处理短信、彩信、电子邮件和语音信息。

管理器 – 日历、闹钟和其他附加功能。

媒体播放器 – 播放音乐、观看流媒体或被下载 的视频剪辑。

通讯录 - 个人通讯录。

话机设定 – 连接,个人设定,包括显示、时间、 日期、语言、声音、提示和通话设定。

有关更多信息,请访问 www.SonyEricsson.com/cn。

菜单概述 PlavNow™*

互联网服务*

文件管理器

图声视主游应其 片音频题戏用它 程序

信息功能

R编收呼电草模发已已设备写件叫子稿板件发存定等情 音件 息息信 音件 息息

通讯录 **

联系人 **

僅体播放器

选项 快速拨号 我的名片 细群 SIM 号码 特定号码 高级 添加联系人 SIM 号码 ** 洗项 快速拨号 我的名片 联系人 特定号码 高级 添加号码

娱乐

游戏 音乐主持人 录音

管理器

话机设定 常规标签


常个声铃屏背通水连连间规人音声幕景话话电接好证量量 不息移签式标 ... 愈移签 然 然 ...

^{*} 有些菜单取决于运营商、网络和预定。 ** 该菜单取决干默认洗择的涌讯录。

^{....} 显示更多设定。

菜单导航

主菜单显示为桌面上的图标。某些子菜单包含显示在屏幕上的标签。



- 按中央的导航键或某个方向键:
 - 按 ⑥转入桌面或选择项目。
 - 按 〇、〇、〇、〇 在菜单和标签间移动。
- 按 可在菜单中回退一级或结束某项功能或某个应用程序。
 - 按住 🕥 可返回待机状态。
- 按 C 可删除项目。

快捷方式

从待机状态,您可以使用 ◎、◎、⑥、② 直接转到某 项功能。

创建待机快捷键

- 1 例如,如果 ⑥ 没有预定义快捷键。▶是。
- 2 滚动到一项要创建快捷键的功能▶快捷方式。

编辑待机快捷键

- 1 ▶ 话机设定 ▶ 常规标签 ▶ 快捷方式,然后选择要编辑的一个现有快捷键 ▶ 编辑。
- 2 滚动并选择一项功能 ▶ 快捷方式。

12

帮助文本

话机中存有帮助文本。访问帮助文本▶信息。

更多选项

▶更多讲入选项清单。

文件管理器

文件储存在文件夹中。可创建子文件夹以将文件移入。 无法识别的文件储存在**其它**文件夹中。

管理文件和文件夹

- 文件管理器并选择一个文件夹。
- 2 滚动到某个文件 ▶ 更多 ▶ 管理文件 ▶ 移动到文件夹。
- 3 选择要将文件移入的文件夹,或选择**新文件夹**,并 给该文件夹命名▶**确定**。

选择几个文件

- 1 ▶ 文件管理器并选择一个文件 ▶ 更多 ▶ 标记多个。
- 2 滚动,然后通过按下标记或取消标记选择更多文件。

检查记忆库状态

▶ 文件管理器 ▶ 更多 ▶ 记忆库状态。

文件信息

查看文件信息。不能复制或发送受版权保护的文件。

同步文件

要获取更多信息,请参阅 ➡ 60 同步。

语言

选择话机菜单语言或输入时使用的语言。

更改话机语言

- ▶ 话机设定 ▶ 常规标签 ▶ 语言设定 ▶ 话机语言,选择
 一种语言。
- 从待机状态,按:
 - ◎ 0000 ◎ 选择英语,或
 - @ 0008 @ 选择中文,或

选择输入语言

- 1 ▶ 话机设定 ▶ 常规标签 ▶ 语言设定 ▶ 输入语言。
- 2 选择一种语言, ▶保存以退出菜单。

在输入语言之间切换

输入时按住 #2。

输入字母

有两种方法输入字母:

- 多键文本输入法
- T9TM 文本输入法

利用多键文本输入法输入字母

- 按下②-⑤ 直到出现希望的字符。
- 按下 (***) 可在大小写字母之间切换。
- 按住 ①+ ⑨ 可输入数字。
- 按下(#*) 可添加空格。
- 按下 ① 可显示最常用的标点符号。
- 按下 ① + 可输入 + 号。
- 按住 (**a/A) 可变换输入法。
- ☆ 多键输入法仅在选择拉丁字符作为输入语言时才 适用。

T9™ 文本输入法

T9™ 文本输入法利用内置词典,可根据按键次序识别出最常用的词。这样,每个键只需按一次即可,即使所需字母不是该键上的第一个字母。

使用 T9 文本输入法输入字母

- fe息功能 ▶ 编写新信息 ▶ 短信。
- 2 例如,如果要输入单词"Jane",请按下
- 3 如果显示的单词是所需的单词,请按下 (F) 接受并添加一个空格。要接受该词而不加空格,请按 (⑤。如果显示的单词不是所需的单词,请重复按下 (⑤或 (⑤) 设查看备选词。按 (F) 接受该词并添加一个空格。
- 4 继续输入信息。要输入句号或其它标点符号,请按 ①,然后反复按 ()或 ()。按 (平) 接受。

向 T9 文本输入法词典添加词语

- 在输入文字时, ▶ 更多 ▶ 拼写单词。
- 2 使用多键输入法编辑词语。用 ⑩ 和 ⑩ 在字母之间 导航。若要删除字符,请按下 ⓒ 。若要删除整个 单词,请按住 ⓒ 。
- 3 编辑完词语之后,▶插入。该词语会被添加到T9文本输入法词典中。下次使用T9文本输入法输入该词时,它会作为一个备选词来显示。

选择其它输入法

在输入文字时或之前,按住 (**) 可以选择其它输入法。

输入字母时的选项

▶更多可查看输入字母时的选项。

中文输入法

本话机具有可输入中文字符的多种输入法:

- 笔画输入法
- 拼音输入法

例如,可使用这些输入法输入中文名字和中文短信息。

在中文输入法之间转换

在中文编辑模式下,按住 (*an) 可以快速选择并切换到另一种输入法。

一般说明

无论选择哪种输入法,您的话机都具有加速中文字符输入的功能。每当输入笔画或拼音字母时,屏幕底部即出现一行包含该笔画的或者与该字母有关的最常用的候选字。

如果候选行中未显示出所需字符,请按 ② 显示新候选行。继续按 ②,直至出现所需字符。或者,可输入下一笔画或拼音字母,候选行中将立即显示新的一组字。要返回到上一行,请按 ③。要选择候选行中的字,请按导航键或按住要输入的字上方的数字所对应的键。

笔画输入法

中文字符是由笔画组成的。基本笔画有 30 多种,分为 5 类。键盘上 ① - ⑤ 键分别代表一类笔画。如果不能确定应使用哪类笔画,可使用 "智能"键 ⑥

▶ 20 使用智能键示例。

笔画类型 下表中定义了 5 种笔画类型:

数字键	笔画类型	基本笔画	笔画输入名称	字
1	_	_	横	王十在 七天
		1	提	海红牡状习
2	1	1	蛏	中业上门丑
		1	竖钩	小水打子承
		1	短斜竖	直、真、 质、草
3	J	J	长撇	八 九 丹 风 片
		/	直撇	香手上
		,	短撇	而 页 面 学 殷
4	`	•	点	六 学 雷心性
		_	捺	人 火 又 送 林
		L	竖弯	四、西、 酉、酸

数字键	笔画类型	基本笔画	笔画输入名称	字
5	7	1	竖折	山巨屯母凶
		1	撇折	么 去 公 约 能
		L	撇点	女 要 好巡 巢
		ν	竖提	衣以饭 收长
			斜钩	我 或 民 成 伐
		<i>\rightarrow</i>	卧钩	心、必、 思、忘
			竖弯钩	电 也 毛兄 孔
		5	竖折撇	专传转
		り	竖折折钩	马与张号费
		ካ	竖折折	鼎鼐
		->	横钩	写 字 皮 通 免
		7	横折	口已户书骨

数字键	笔画类型	基本笔画	笔画输入名称	字
		丁	横折钩	力 习 也同 永
		フ	横撇	又之登 社
		3	横折折撇	及、极、 廷、建
		3	横撇弯钩	阿队陈那部
		3	横折折钩	乃透鼐 隽杨
		3	横折横折	凸
)	弯钩	狗 豹 家 逐 狂
		て	横折弯钩	乙九瓦飞风
		ι	横折折	投 沿 船
		1	横折提	话计认讯
6	? (智能	键)		

部首

中文字符的基本构成单元是由笔画组成的部首。在输入 所需字的前两笔后,以该笔画开头的候选部首和字会出 现在候选行中。

使用部首是输入复杂字符的快捷方法。

· 由虚线框所包围的较小候选对象为部首,没有虚 线框的较大候选对象为字符。

例如,要输入"信息"

- 1 输入"丿"、"Ⅰ"和"丶"。
- 2 将光标移到"信",然后按下 ◎。
- 3 再次按下 ⑥ 选择"息"。

使用智能键示例

智能键 ⑤ 可在输入字符时提供不能确定的笔画。如果要输入"互",但只知道该字的起笔和末笔是"一",而且其总笔画为四画,请输入①、⑥、⑥ 和①。该字符会显示在候选行中。

拼音输入法

按下包含所需拼音字母的键,话机将根据普通话发音规则在屏幕上显示各种不同的待选项。

例如,输入"信息"

- 1 请按 ⑨、4、6。
- 2 当突出显示"xin"时,按下 ⑩ 或 ⑩,并选择 "信",然后按下 ⑩。 (如果要输入其它推荐的拼音组合,请向上或向下 滚动到所需组合,然后按下 ⑩)。
- 3 在"息"突出显示时,再次按下 ⑥ 选中它。

智能拼音

智能拼音是拼音输入法中的一个选项,其中包含其它拼写替换选项。 存拼音输入模式下,按下**更多▶智能拼音▶启动**。

输入标点、符号和表情符号

在任何中文输入模式下,按下 (基础),可查看标点、符号和表情符号的表。使用导航键进行选择。按 (#-) 可以在文本中输入空格。

🔊 打电话

拨叫和接听电话

打开话机并确保在拨叫和接听电话时处于网络服务区内 ▶ 9 打开和关闭话机。如果用户预定服务中包括"拨叫 方识别"服务,而且可以识别拨叫方的号码,屏幕会显示 该号码。如果通讯录中有这一号码,则会显示姓名、号码 和图片。如果该号码是限制号码,则显示无法识别。

拨叫电话

- 1 输入区号和电话号码。
- 2 ▶呼叫拨出。
- 3 ▶ 结束结束通话。

拨叫国际电话

- 1 按住 ① 直到屏幕上显示 + 号。
- 2 输入国家/地区代码、区号(没有前缀0)和电话号码,▶呼叫。

重拨号码

如果连接失败,则会显示重拨? ▶ 是。

☆ 拨号等待时,不要将话机靠近耳边。话机在电话 接通时会发出很强的信号。

应答或拒绝来电

▶是可接听电话。▶否可拒绝通话。

在通话过程中更改扬声器音量

按下 ③ 或 ⑥ 可降低或增加音量。

在通话过程中选择更多选项

按下 ⑥ 并选择一个选项。

关闭话筒

- 按下 ⑥▶ 关闭话篇,或按住 ()。
- 2 ▶ 打开话筒,或再次按下 C 以恢复。

查看未接来电

- 1 在待机模式下,▶通话,然后滚动到未接来电标签。
- 2 若要拨叫该清单中的号码,请滚动到该号码▶呼叫。

紧急呼叫

本话机支持国际紧急号码 112、911 及 08。也就是说,只要在 GSM 网络服务区内,无论在哪个国家 / 地区、无论有无 SIM 卡,用户均可正常使用本话机拨叫这些紧急号码。

☆ 在某些国家/地区,可能设立了其它紧急号码。 网络运营商可能已将其它本地紧急号码存入了 SIM 卡。

拨叫紧急电话

例如, 拨叫 112 ▶ 呼叫。

查看本地紧急号码

▶ 通讯录 ▶ 选项 ▶ 特定号码 ▶ 紧急号码。

通讯录

从以下两项中选择默认通讯录:

- 联系人 话机中储存的详细信息。
- SIM 号码 仅 SIM 卡中储存的姓名和号码。

选择默认通讯录

- 1 ▶ 通讯录 ▶ 选项 ▶ 高级 ▶ 默认通讯录。
- 2 选择联系人或 SIM 号码。

如想了解其中任何一种通讯录的信息和设定,请选择 ▶ **选项**。

记忆库

一储存的条目数量取决于话机或 SIM 卡中可用的记忆库容量。

检查记忆库状态

▶ 通讯录 ▶ 选项 ▶ 高级 ▶ 记忆库状态。

联系人

可储存多达 510 个号码,外加图片、铃声和个人信息,如电子邮件、 Web 页地址和住址。添加到联系人中的信息按五个标签组织。可使用 ⑩、⑩、⑥ 和 @ 在标签间滚动。

添加联系人

- 1 ▶ 通讯录 ▶ 添加联系人 ▶ 添加。
- 2 输入姓名▶确定。
- 3 输入号码▶确定。
- 4 选择号码类型。
- 5 在标签之间滚动,选择要输入更多信息的字段。 若要输入符号,例如电子邮件地址中的@号, ▶符号,选择符号▶插入。
- 6 输入这些信息后▶保存。
- ☆ 对通讯录中的所有号码输入+号和国家/地区代码。这样无论在国外还是在国内就都可以使用这些号码了◆22 拨叫国际电话。

SIM 号码

按照一个姓名带一个号码保存条目。

添加 SIM 号码

- 1 ▶ 通讯录 ▶ 添加号码 ▶ 添加。
- 2 输入姓名▶确定和号码▶确定▶保存。

复制联系人

可在联系人和 SIM 卡之间相互复制 SIM 号码。

☆ 当从话机中将所有联系人复制到SIM 卡时,会替 换所有现有的SIM 卡信息。

将姓名和电话号码复制到 SIM 卡

- 1 ▶ 通讯录 ▶ 选项 ▶ 高级 ▶ 复制到 SIM。
- 2 选择全部复制或复制号码。

将 SIM 号码复制到联系人

- 通讯录 ▶ 选项 ▶ 高级 ▶ 从 SIM 复制。
- 2 选择全部复制或复制号码。

将姓名和电话号码自动保存到 SIM 卡

- 通讯录 ▶ 选项 ▶ 高级 ▶ 自动存入 SIM 卡。
- 2 选择启动。

发送联系人

以短信或彩信发送联系人。

发送联系人

▶ 通讯录选择一个联系人 ▶ 更多 ▶ 发送联系人。

为联系人添加图片或铃声

- 通讯录并选择要为其添加图片或个人铃声的联系人▶更多▶编辑联系人。
- 2 选择一个标签,然后选择一个**团片**:或**铃声**: ▶编辑。即可转到**文件管理**器。选择一个文件 ▶保存。

从通讯录拨叫

如果默认通讯录是联系人,则可以从联系人或 SIM 卡拨叫。如果默认通讯录是 SIM 号码,则只能拨叫 SIM 卡上的号码。

拨叫联系人

- 1 ▶通讯录。滚动到想要拨叫的联系人,或者输入此名字的第一个字母。
- 2 当突出显示联系人时,按下 ⑩ 或 ⑩ 选择一个号码 ▶呼叫。

拨叫 SIM 号码

- 通讯录。如果默认通讯录是 SIM 号码,则请从清单中选择姓名和号码 ▶ 呼叫。
- 如果默认通讯录是联系人, ▶ 通讯录 ▶ 选项▶ SIM 号码并选择号码 ▶ 呼叫。

当选择中文作为话机语言时

拨叫以中文字符输入的联系人

- 通讯录。按住 (重2) 把搜索语言切换到中文。然后 输入要拨叫的姓名的第一个拼音字母。
- 2 当突出显示联系人时,按下 ◎ 或 ◎ 选择一个号码 ▶ 呼叫。

拨叫以拉丁字符输入的联系人

- 1 ▶通讯录按住 (王) 把搜索语言切换到英文。然后输入您要拨叫的联系人名字的第一个字母。
- 2 当突出显示联系人时,按下 ◎ 或 ⑥ 选择一个号码 ▶ 呼叫。

当选择英文作为话机语言时

拨叫以中文字符输入的联系人

- 1 ▶ 通讯录。滚动到您要拨叫的联系人。
- 2 当突出显示联系人时,按下 ◎ 或 ◎ 选择一个号码 ▶呼叫。

拨叫以拉丁字符输入的联系人

- 1 ▶通讯录。滚动到,或者输入您想要拨叫的联系人 名字的第一个字母。
- 2 当突出显示联系人时,按下 ⑩ 或 ⑩ 选择一个号码 ▶呼叫。

编辑联系人

- 1 ▶ 通讯录选择一个联系人 ▶ 更多 ▶ 编辑联系人。
 - 滚动到一个标签并编辑信息 ▶ 保存。

编辑 SIM 号码

- 1 如果默认项是 SIM 号码,则选择 ▶ 通讯录,如果默 认项是联系人,则选择 ▶ 通讯录 ▶ 选项 ▶ SIM 号码。
- 2 选择要编辑的姓名和号码。
- 3 ▶ 更多 ▶ 编辑然后编辑姓名和号码。

删除联系人或 SIM 号码

▶ 通讯录选择一个联系人或号码, 按 C ▶ 是。

删除所有联系人

- ▶ 诵讯录▶ 选项▶ 高级▶ 删除所有联系人。
- 2 ▶是并输入电话锁密码▶确定。默认的电话锁密码是 0000。保存在 SIM 卡上的姓名和号码不会被删除。

联系人的默认号码

设定每一个联系人第一个显示的电话号码。

设定联系人的默认项目

▶ 通讯录并滚动到联系人 ▶ 更多 ▶ 默认号码。

联系人同步

要获取更多信息,请参阅 ➡ 60 同步。

通话清单

通话清单中保存了有关最近30个电话的信息。

拨叫诵话漕单中的电话

- 在待机状态下▶通话并选择一个标签。
- 2 滚动到要拨叫的姓名或号码▶呼叫。

28

清空通话清单

▶通话滚动到所有通话的标签 ▶ 更多 ▶ 全部删除。

快速拨叫

可在话机和 SIM 卡中的一个 1 至 9 编号清单中保存快速 拨叫电话号码。

设定或替换快速拨叫号码

- | ▶ 诵讯录 ▶ 诜项 ▶ 快速拨号。
- 2 滚动到清单中的某个号码▶添加或替换。选择电话号码。

快速拨号

从待机状态,输入一个快速拨叫号码 (从1到9) ▶ 呼叫。

语音信箱

如果预定服务包括应答服务,则当不能接听电话时,拨 叫方可留下一条语音信息。

输入语音信箱号码

如果没有设置语音信息号码,请按住 □ ▶ 是输入号码。

使用语音信箱服务

如果已经保存语音信箱号码,请按住 ①。用户可从服务提供商处获得语音信箱号码。

检查语音信箱号码

▶ 信息功能 ▶ 设定 ▶ 语音信箱号码。

语音控制

用语音或免提管理通话。创建语音命令以便用语音拨 号、应答或拒绝通话。语音命令录制时间不超过2秒, 命令不得超过 50 条。语音命令不可以储存在 SIM 卡上。

设定语音拨号和录下姓名

- ▶ 话机设定▶ 常规标签▶ 语音控制▶ 语音拨号 ▶ 启动 ▶ 是 ▶ 添加语音命令。选择联系人。
- 选择要将语音命令添加到的电话号码。录制语音命 2 今. 如"小庄的手机"。
- 3 显示指令。将话机靠近耳边, 听到提示音后说出要 录制的语音命令。语音命令会同放给用户。
- 4 如果录制效果良好, 选择▶是。如果效果不好, 选 择▶否。重复执行第3步。
- 5 要为联系人录制另一个语音命令,请再次选择 ▶添加语音命令,然后重复上面的步骤 2-4。
- ☆ 使用语音拨号前,请先关闭"媒体播放器"。滚 动到"媒体播放器",并按下(至)将它关闭。

设定语音应答和录制语音应答命令

- ▶ 话机设定 ▶ 常规标签 ▶ 语音控制 ▶ 语音应答 ▶启动。
- 显示指令。▶嫦续将话机靠近耳边。听到提示音后 说出"接听"或其他词语。如果录制声音效果良好 ▶ 是。如果录制效果较差 ▶ 否并重复步骤 2。
- 说出"占线",或其它词语▶是。

按出现的说明操作,完成后保存。

☆ 如果选择MP3 文件作为铃声,则不能使用语音 应答。

廢语

录制一个语音命令,将其用作无须按任何键即可启动语 音控制的魔语。魔语只可用于免提功能。

设定和录制魔语

- 1 ▶ 话机设定 ▶ 常规标签 ▶ 语音控制 ▶ 魔语 ▶ 启动。
- 2 按出现的说明操作,完成后保存。

启动语音控制并进行通话

- 在待机状态,按住通话或使用免提功能,说出魔语,或按下免提按钮。
- 2 听到提示音后说出以前录制的人名,如"小庄的手机",电话接通。

应答或拒绝来电

话机振铃时说出"接听"或"占线"。

播放呼叫人姓名

接听来电时可以听到针对联系人姓名录制的语音命令。

启动或关闭拨叫方姓名

▶ 话机设定▶ 常规标签▶ 语音控制▶ 播放呼叫人姓名。

编辑语音命令。

- 1 ▶ 通讯录选择想要编辑的联系人 ▶ 更多
 - ▶ 编辑联系人。
- 2 滚动到相应的标签,然后编辑语音命令。

重新录制语音命令

- 1 ▶ 话机设定▶ 常规标签▶ 语音控制▶ 语音拨号
- 2 选择语音命令 ▶ 更多 ▶ 替换语音。
- 3 等听到提示音后说出命令。

来电转移

如果不能接听来电,可以将它们转移到另一个号码,例 如应答服务。

② 如果启动了通话限制功能,则某些来电转移选项 不可用。

启动来电转移功能

- if机设定 ▶ 通话信息标签 ▶ 来电转移。
- 2 选择来电类型,然后选择一种转移选项 ▶ 启动。
- 3 输入要将来电转移到的电话号码,或者▶查找查找 联系人▶确定。

禁用来电转移

滚动到转移选项, ▶禁用。

检查所有的转移选项

▶ 话机设定 ▶ 通话信息标签 ▶ 来电转移 ▶ 检查所有。

同时处理多个电话

同时处理多个电话。

呼叫等待服务

启动此功能后,如果收到第二个电话,用户将听到一个 提示音。

启动或禁用呼叫等待服务

▶ 话机设定 ▶ 通话信息标签 ▶ 通话管理 ▶ 呼叫等待。

拨叫第二个电话

- 保持保持当前的通话。
- 2 输入要拨叫的号码 ▶ 呼叫。

接到第二个电话

接到第二个电话后,可以:

- ▶接听并保持当前的通话。
- ▶占线拒绝第二个电话并继续当前通话。
- ▶替换当前通话应答第二个电话并结束当前通话。

接听两个电话

如果一个电话正在进行而另一个处于保持状态,可以:

- 在两个电话之间 ▶ 切换。
- 按下 ⑥ ▶ 加入会议将两个电话接入。
- 按下 ⑥ ▶ 通话转接可以连接两个电话。而用户则与两个通话断开。

☆ 请与您的网络运营商联系以检查是否支持该功能。

- ▶结束,按下是可恢复保持的通话。
- ▶ 结束 ▶ 否结束全部通话。
- 在没有结束前两个电话中的任何一个或者没有将它们接入电话会议时,无法接听第三个来电。

电话会议

电话会议从接入当前通话和一个保持的通话开始。然后 让电话会议处于保持状态,以拨通并添加最多五个与会 者或仅再添加一个。

将两个电话接入电话会议

按下 ⑥ ▶ 加入会议。

添加新的与会者

- 1 ▶保持可以将接入的电话置于保持状态。
- 2 按下 ◉ ▶ 添加通话并呼叫下一个人。
- 3 按下 ⑥ ▶ 加入会议。
 - 4 重复步骤 1-3,接入更多与会者。

断开某个与会者

按下 ⑥ ▶ 结束并选择与会者。

讲行私人交谈

- 按下 ⑥ ▶ 谈话并选择与会者。
- 2 按下 ⑥ ▶ 加入会议继续电话会议。

两条语音线路

如果您的预定服务支持备用线路服务,可以用两条具有 不同号码的线路将业务电话和私人电话分开。

选择线路

▶ 话机设定 ▶ 通话信息标签并选择线路 1 或 2。

更改线路名称

▶ 话机设定 ▶ 屏幕显示标签 ▶ 编辑线路名并选择要编辑 其名称的线路之一。

本机号码

查看、添加和编辑本机号码。

检查本机号码

▶ 通讯录 ▶ 选项 ▶ 特定号码 ▶ 本机号码并选择选项之一。

接听电话

只接听来自某些电话号码的呼叫。

向接听清单中添加号码

- 活机设定 ▶ 通话信息标签 ▶ 通话管理 ▶ 接听电话
 根据清单。
- 2 ▶编辑▶添加▶添加。选择要编辑的号码。

接听所有电话

- ▶ 话机设定 ▶ 通话信息标签 ▶ 通话管理 ▶ 接听电话 ▶ 全部接听。
- 受限拨号

-在国内或国外时可以限制拨出和接入的电话。需要从服 务提供商处获取密码。

☆ 如果用户转移来电,则无法启动某些通话限制 选项。

用户可以限制下列电话:

- 所有拨出 所有拨出电话。
- 国际拨出 所有拨出的国际电话。
- 国际浸游拨出 除拔往您本国 / 本地区的电话以外的 所有拨出的国际电话。
- 所有来电 所有接入的电话。
- 漫游时来电 在国外 (漫游) 时的所有接入电话。

启动或禁用通话限制

- ▶ 话机设定 ▶ 通话信息标签 ▶ 通话管理 ▶ 通话限制 并选择一项。
- 2 选择启动或禁用,输入密码▶确定。

固定拨叫

固定拨叫功能仅允许拨叫储存在 SIM 卡上的特定号码。 这些固定号码由 PIN2 码保护。

☆ 即使在固定拨叫功能处于激活状态时,您仍然可 以拨叫国际紧急号码112。 可以保存号码的一部分。例如,如果保存 0123456,则可拨叫以 0123456 开头的所有号码。

☆ 在固定拨叫处于激活状态时,将无法查看或管理 SIM 卡上保存的任何电话号码。

启动或禁用固定拨号

- 1 ▶ 通讯录 ▶ 洗项 ▶ 特定号码 ▶ 固定拨叫。
- 2 选择启动或禁用。
- 3 输入 PIN2 码 ▶ 确定,然后再次 ▶ 确定确认。

储存固定号码

- I ▶ 通讯录 ▶ 选项 ▶ 特定号码 ▶ 固定拨叫 ▶ 固定号码
 ▶ 添加号码。
- 2 输入 PIN2 码 ▶ 确定并输入信息。

通话计时和通话计费

通话期间会显示通话持续时间。如果您订阅了费用信息, 您可以查看上次通话的时间、拨出电话以及总的通话时 间。用户还可以查看上次通话的费用和通话费用总计。

☆ 如果用户预定了计费信息服务,重设费用或时间 计数器时必须输入PIN2码。

杳看诵话时间

- ▶ 话机设定 ▶ 通话信息标签 ▶ 时间和费用
- ▶ 通话计时器。

重设通话计时器

- ▶ 话机设定 ▶ 通话信息标签 ▶ 时间和费用 ▶ 通话计时器
- ▶ 更多并选择重设总数或重设拨出。

查看通话费用

▶ 话机设定 ▶ 通话信息标签 ▶ 时间和费用 ▶ 通话费用。

重设诵话计费器

▶ 话机设定 ▶ 通话信息标签 ▶ 时间和费用 ▶ 通话费用 ▶ 更多 ▶ 总费用归零。

诵话的金额限制

输入一个估计的用于通话的总金额。当总额减少到零时 将不能再拨打电话。

设定金额限制

- 1 ▶ 话机设定 ▶ 通话信息标签 ▶ 时间和费用
 ▶ 通话费用 ▶ 更多 ▶ 设定限额并输入 PIN2 码
 - ▶确定。
- 2 选择有限并输入金额或无限额▶确定。

拨叫优先级服务

如果您的预定支持拨叫优先级服务,则可在拨叫电话时请求某一特定的优先级。优先级由网络运营商定义,通常范围是 0-4, 0 是最高的优先级。

查看或更改标准优先级

- 1 ▶ 话机设定 ▶ 通话信息标签 ▶ 通话管理 ▶ 默认优先级。
 - 选择由网络发送的可用优先级。

更改拨叫优先级

输入号码▶更多▶拨叫优先级并选择优先级。

组群通话

如果网络支持组群通话,则您也许可用更低的费用通话。 最多可保存十个组群。需要网络运营商提供索引号。

添加组群

- I ► 话机设定 ► 通话信息标签 ► 通话管理 ► 组群通话
 ► 编辑清单 ► 添加组群 ► 添加。
 - 输入用户组群名称 ▶ 继续。
- 3 输入索引号码 ▶ 保存。

拨叫组群之外的电话

- ▶ 话机设定 ▶ 通话信息标签 ▶ 通话管理 ▶ 组群通话
- ▶ 开放通话 ▶ 启动。只拨打组群中的电话 ▶ 关闭。

音频信号

使用电话银行服务,或在通话期间通过发送音频信号控 制应答机器。

- 按下 ①→ ② 、※aA 或 #→ 可发送音频信号。
- 若要在通话结束后清屏,请按下 ©。
- 要在通话过程中打开或关闭音频,在待机状态下按
 然后选择打开音频或关闭音频。

记事本

通话期间记录电话号码。通话结束后,该号码仍在屏幕 上显示,可拨打此号码或将其存入通讯录。

显示或隐藏本机号码

如果预定的服务支持"主叫号码显示限制",用户可在 拨打电话时隐藏本机号码。

显示或隐藏本机号码

- 1 输入要拨叫的电话号码。
 - ▶ 更多并选择隐藏本机号或显示本机号。

始终显示或隐藏本机号码

- ▶ 话机设定 ▶ 通话信息标签 ▶ 显示或隐藏号码。
- 2 选择显示本机号、隐藏本机号或网络默认值。

组群

创建号码组群并同时向几个收件人发送信息。

➡ 40 信息收发。

创建号码组群

- ▶通讯录▶选项▶组群▶添加组群▶添加。
- 2 输入组群名称 ▶ 继续。
- 3 ▶添加号码▶添加以查找和选择联系人号码。
- 4 重复步骤3添加更多号码。▶完成以保存。

名片

向通讯录中添加自己的名片。

添加自己的名片

▶ 通讯录 ▶ 选项 ▶ 我的名片并输入名片信息 ▶ 保存。

发送名片

▶ 通讯录 ▶ 选项 ▶ 我的名片 ▶ 发送个人名片。

🄊 信息收发

本话机支持各种信息收发服务。请向服务提供商咨询可使用的服务或登录 www.SonyEricsson.com/cn 网站以获得更多信息。

文本信息

短信也可包含图片、动画、音乐和声音效果。可将短信 发送给通讯录中的某一个人、几个人或一组人。

启动前的准备

网络运营商提供一个服务中心号码用以发送和接收短信。该号码可能已保存在 SIM 卡上,您也可以自己添加此号码。

检查或添加服务中心号码

- 1 ▶ 信息功能 ▶ 设定 ▶ 短信 ▶ 服务中心。如果该号码已储存在 SIM 卡上,它就会显示出来。
- 2 如果没有号码,请选择▶添加并输入号码,包括国际"+"号和国家/地区代码▶保存。

编写和发送短信或保存草稿

- 1 ▶ 信息功能 ▶ 编写新信息 ▶ 短信。
- 2 编写短信 ▶ 继续或 ⑤ ▶ 是以保存草稿。
- 3 ▶ 电话号码并输入收件人号码,或▶查找联系人检索号码或组群,或从最近的10个收件人清单中选择▶发送。
- ☆ 如果向一个组群发送短信,用户要为组群中的所有成员付费。

在短信中插入项目

- 编写信息时 ▶ 更多 ▶ 添加项目。
 - 2 选择项目类型,然后选择项目。

格式化文本

更改样式、大小、对齐并创建新的段落。

☆ 设定文本格式的功能仅在使用拉丁字符时适用。

设定短信中文本的格式

- 1 编写信息时 ▶ 更多 ▶ 文本格式。然后选择字体大小、字体样式、对齐或新段落。
- 2 选择文本格式。

拨叫短信中包含的号码

选择该电话号码▶呼叫。

保存信息

- ┢信息功能 ▶ 收件箱 ▶ 更多 ▶ 保存信息。
- 2 ▶ 已存信息 (SIM 卡) 或 ▶ 模板 (话机)。

保存短信中的项目

- 选择该项目, ▶ 更多。
- 2 按如下方式保存项目: 电话号码 ➤ 使用 ➤ 保存号码、 Web 地址 ➤ 保存书签、图片 ➤ 保存图片或音乐 ➤ 保存声音。

删除、保存或选择几条信息

- 1 ▶ 信息功能并选择一个文件夹。
 - 选择一条信息 ▶ 更多 ▶ 标记多个。
- 3 ▶标记或取消标记以选择更多信息
 - ▶ 更多并选择一个选项。

删除一条信息或所有信息

▶ 信息功能 ▶ 收件箱 ▶ 更多 ▶ 删除或删除所有信息。

长信息

短信中可以包含的字符数取决于编写短信所使用的语言。可以将两条或更多信息链接起来,发送一条长信息。您需要为链接成长信息的每条信息付费。用户可能 无法同时接收一条长信息的全部内容。



关于可以链接的信息的最大数量,请询问服务提 供商。

启用长信息

- ▶ 信息功能 ▶ 设定 ▶ 短信 ▶ 最大信息长度
- ▶ 可用的最大值。

模板

经常发送的信息可以保存为模板 **➡ 41** *保存信息***。也可** 以创建新模板。

创建模板

- 1 ▶ 信息功能 ▶ 模板 ▶ 新模板 ▶ 短信。
- 2 编写信息▶确定。输入标题,▶确定。

信息选项

可以设定几个信息选项的默认值,或每次发送信息时选 择设定。

设定短信默认选项

▶ 信息功能 ▶ 设定 ▶ 短信并选择一个选项。

为特定信息设定信息选项

- 1 选中一个收件人后, ▶ 更多 ▶ 高级。
- 2 选择一个选项, ▶编辑并选择一种设定, ▶完成。

检查已发送信息的发送状态

▶ 信息功能 ▶ 已发信息并选择一条短信 ▶ 查看 ▶ 更多

▶ 详细资料。

彩信

彩信可包含文本、图片、视频剪辑、录音和名片,并可通过 MMS(多媒体信息服务)或通过电子邮件发送到移动电话。彩信的发送和接收者都必须具有支持 MMS的预定服务。

启动前的准备

如果话机中尚未设置, ▶ 57 设定。

编写和发送彩信

选择下面的项目以设定信息格式: 选择图片、短信、 声音、视频和录音。

编写和发送彩信

- 1 ► 信息功能 ► 编写新信息 ► 彩信。 ► 添加查看要添加到信息中的项目的清单。选择项目。
- 2 ▶添加可向信息中添加更多项目。
- 3 完成后 ▶ 更多 ▶ 发送。

在编写彩信时拨叫电话

- 编写信息时 ▶ 更多。
- 2 ▶ 进行拨叫并输入或检索电话号码 ▶ 呼叫。
- 3 若要结束通话, ▶更多▶结束当前通话。

设定默认信息选项

▶ 信息功能 ▶ 设定 ▶ 彩信并选择一个选项。

其他发送选项

可以请求阅读报告、发送报告,并设定特定信息的优先 级。也可以为信息添加更多的收件人。

洗柽其它发送洗项

- 1 在输入了收件人电话号码之后, ▶ 更多。
- 2 选择添加收件人或收件人来添加更多的收件人, 高级,选择其他发送选项或添加附件。

保存彩信中的项目

当您查看过一条彩信后 **▶ 更多 ▶ 保存项目**并从显示的清 单中选择一个项目。

删除一条信息

- ▶ 信息功能并选择一个文件夹。
- 选择该信息,按下 🕡 。

保存或删除多条信息

- 1 ▶ 信息功能并选择一个文件夹。
- 2 选择一条信息 ▶ 更多 ▶ 标记多个。
- 3 按下标记或取消标记选择多条信息。
- 4 ▶ 更多 ▶ 保存信息或 ▶ 更多 ▶ 删除信息。

删除所有信息

▶ 信息功能并选择一个文件夹 ▶ 更多 ▶ 删除所有信息。

44

模板

利用预定义的模板之一创建信息。也可以添加新模板。

使用预定义模板创建彩信

- ▶ 信息功能 ▶ 模板并选择一个模板。
- ▶ 使用 ▶ 添加可以更改或添加新项目。
- ▶ 更名 ▶ 发送可以发送信息。

自动下载

选择如何下载彩信。

- ▶信息功能 ▶ 设定 ▶ 彩信 ▶ 自动下载可以查看下列选项:
 - 始终接收 自动下载信息。
- 湯游时询问 询问是否下载其他网络信息。
- > 湯游时从不 不下载其他网络信息。
- 每次询问 询问是否下载信息。
- 关闭 新信息以图标形式显示在收件箱中。选择信息 ▶ 查看 ▶ 是讲行下载。

电子邮件

使用话机发送和接收电子邮件。发送和接收者必须拥有 支持数据的预定服务。

启动前的准备

如果话机中尚未设置, ▶ 57 设定。

编写和发送电子邮件

- ▶ 信息功能 ▶ 电子邮件 ▶ 编写新信息。
 - 编写主题, ▶确定,编写文本, ▶确定。
- 3 ▶ 电子邮件地址以输入电子邮件地址,或 查找联系人以检索通讯录地址。
- ▶ 发送或 ▶ 更多以杳看选择项。 4

接收和阅读电子邮件

- 1 ▶信息功能▶电子邮件▶收件箱▶发/收(当收件箱为空时)或▶信息功能▶电子邮件▶收件箱 ▶更多▶发送和接收下载新邮件。
 - 选择要阅读的邮件。

回复电子邮件

- 1 打开该电子邮件 ▶ 回复。
- 2 编写邮件。▶更多查看选项。
 - 3 ▶ 发送可以发送邮件。

保存电子邮件中的电子邮件地址或电话号码

- 1 选择电子邮件地址或电话号码, ▶更多。
- 2 ▶ 保存电子邮件或 ▶ 使用 ▶ 保存号码。

保存电子邮件

- 1 打开该电子邮件, ▶ 更多 ▶ 保存信息。
- 2 邮件保存在电子邮件菜单的已存信息中。

保存多封电子邮件

- 1 ▶ 信息功能 ▶ 电子邮件并选择一个子文件夹。
- 2 选择一个邮件 ▶ 更多 ▶ 标记多个。
- 3 按下标记或取消标记选择多个邮件。
- 4 ▶ 更多 ▶ 保存信息。
- 可以保存的电子邮件数量取决于话机记忆库的剩余容量。所有的电子邮件同时还保存在电子邮件服务器上,用户可以在服务器上查看新的和旧的电子邮件。

删除电子邮件

- 1 ▶信息功能 ▶ 电子邮件 ▶ 收件箱 并选择邮件
- 2 ►标记为删除或►标记多个以删除几个邮件。 按下标记或取消标记选择多个邮件。►更多 ►标记为删除。
 - 下一次连接到电子邮件服务器会删除这些邮件。
- 3 仅针对IMAP4 用户。▶更多▶清空收件箱。并按下 能收发邮件或不收发邮件删除邮件。

小区信息

小区信息是发送给特定网络区域内所有预定用户的一种 短信(例如,当地的交通状况报告)。



要了解有关小区信息的详细情况,请与服务提供商联系。

打开或关闭小区信息

▶ 信息功能 ▶ 设定 ▶ 小区信息 ▶ 接收。

基站信息

有些网络运营商只将关于某一特定网络区域的信息发送 给他们在此区域内的订户。

打开基站信息频道

▶ 信息功能 ▶ 设定 ▶ 小区信息 ▶ 基站信息。

有关更多信息,请访问 www.SonyEricsson.com/cn。

成像

图片

本话机带有大量图片。所有图片都保存在 **文件管理器**▶图片中。可以将图片用作屏幕保护、背景或通讯录中的项目 ➡ 26 为联系人添加图片或铃声。可使用彩信或电子邮件发送图片。

动画

可像图片一样处理和保存动画。

处理图片

添加、编辑或删除**文件管理器**中的图片。可保存的图片数量取决于图片的大小。本话机支持 GIF、JPEG、WBMP、PNG 和 BMP 格式的图片。

查看图片

- 1 ▶文件管理器▶图片。
- 2 图片以缩略图的形式显示,如要全尺寸查看,请选择▶查看。

删除图片

▶ 文件管理器 ▶ 图片。选择一个图片 ▶ 更多 ▶ 删除或按下 ⓒ。

编辑图片

按下 ⑩、⑩、⑥、⑥ 编辑图片,或使用以下方式:

(5) 退出图片编辑器 (6) 撤销

(4) 左 (5) 启动T基 (6) 右

(*an) 洗择丁县 (D+) (#4) 洗择颜色

编辑和保存图片

1 ▶文件管理器▶图片并滚动到所需的图片▶更多。

2 ▶ 使用 ▶ 编辑 ▶ 更多 ▶ 保存图片保存该图片。

交换图片

可使用连接线、彩信或电子邮件交换图片。用户不能交换受版权保护的材料。有关在信息中发送图片的更多信息, ◆ 40 信息收发。

发送图片

▶文件管理器 > 图片,选择图片 > 更多 > 发送。

接收和储存图片

- 1 打开收到的带有图片的信息。
- 2 ▶ 更多 ▶ 保存项目 ▶ 保存。

屏幕保护和背景

在待机模式下数秒钟后会启动屏幕保护。再过一段时间 会启动睡眠模式以节省电源。如果将图片作为背景,则 该图片会在待机模式下显示。

将图片用作屏幕保护

- 1 ▶话机设定▶屏幕显示标签▶屏幕保护▶选择图片。
 - 选择要用作屏幕保护的图片。

将图片设定为背景

▶ **话机设定 ▶ 屏幕显示**标签 ▶ **背景 ▶ 选择图片**并选择要用作背景的图片。

娱乐

媒体播放器

媒体播放器可以播放音乐和视频。您可以播放下载的或 从彩信中收到的音乐和视频剪辑。也可以从 Web 站点上 利用流传送技术下载音乐和视频。本话机支持 MP3、 WAV(最大采样频率达 16 kHz)和 3GP 格式。

音乐和视频剪辑

播放话机中保存的音乐和视频剪辑。音乐清单会一直播放,直到用户按下**暂停**才停止。

播放音乐或查看视频剪辑

- ▶媒体播放器并选择一个文件 ▶ 播放或
- ▶ 更多 ▶ 播放视频并选择一个视频剪辑。

媒体播放器控制

- ▶暫停可以暂停播放。
- 按下 ⑥ 或 ⑥ 可在音乐清单中上下移动。
- 按下 ⑥ 或 ⑥ 可调整音量。

媒体播放器选项

- ▶更多可以查看下列选项:
 - 播放视频 播放视频。
- 信息 查看当前曲目或视频的信息。
- 删除歌曲/删除视频-从话机中删除文件。
- 均衡器 播放音乐时设置高低音。
- 最小化-返回待机状态并使用其他应用程序。音乐将继续播放。

- 发送歌曲 / 发送视频 发送声音或视频文件。
- 随机 随机播放歌曲。
- 当播放视频时, ▶更多可以选择播放视频或音乐的选项、查看信息、删除或发送视频。

PlayNow™

▶ PlayNow™ 可通过互联网预听、购买和下载音乐。如果话机中尚未设置, **→** 57 设定。有关更多信息,请与服务提供商联系或访问 www.SonyEricsson.com/cn。

注意: 此功能在一些国家 / 地区不可用。

流式播放在线音乐和视频

可以用本话机流式播放 Web 站点上的视频和音乐。选择一个流式播放链接,媒体播放器就会自动打开。可作为书签保存这些链接。如果话机中尚未设置, ◆ 57 设定。

播放保存的流式音乐和视频

- 1 ▶ 互联网服务 ▶ 更多 ▶ 书签。
- 2 选择一个流式播放链接,媒体播放器会打开并播放。

铃声、音乐、声音和提醒

使用标准音乐与和弦音乐作为铃声。您可以通过连接线 交换音乐。不支持,或者禁止,无法设置为铃声的声音 文件。禁止交换受版权保护的材料。

☆ 选择除 MP3 之外的一种文件类型作为铃声以使用语音应答。有关更多信息,请访问 www.SonyEricsson.com/cn。

选择铃声

▶ 话机设定 ▶ 声音设定标签 ▶ 铃声。

打开或关闭铃声

在特机状态下,按住(#2)。除了闹铃声之外,其它所有信号都可以打开或关闭。

设定铃声音量

▶ **话机设定**▶ 声音设定标签▶ 铃声音量并按下 ⑩ 或 ⑥ 降低或增加音量▶ **保存**。

设定振动提示

- if机设定 ▶ 声音设定标签 ▶ 振动提示。
- 2 将提示设置为启动、静音时启动或关闭。

设置声音和提示选项

- ▶ 话机设定 ▶ 声音设定标签,即可以设置:
- 信息提示 选择信息提示。
- 按键音 选择按键声音。

合成铃声音乐

使用 MusicDJ™ 音乐主持人合成和编辑音乐以用作铃声。一段音乐包含四条音轨 - 鼓音、低音、和音和声调。一条音轨包含许多音乐片段。音乐片段包含预先录制的带有不同音色的声音。这些片段按照引子、独唱、合唱带查音分组。用户可以通过向音轨中添加音乐片段来谱写音乐。

谱写音乐

- 1 ▶娱乐▶音乐主持人。
- 2 选择插入,复制和粘贴片段进行合成。使用 ⑥、 ⑥、⑥ 或 ② 在音乐片段之间移动。按下 ⓒ 可以 删除音乐片段。▶更多可以查看更多选项。

编辑以前创建的音乐

- ▶文件管理器 ▶ 声音选择一首音乐 ▶ 更多 ▶ 使用
- ▶编辑。

发送和接收音乐

- 文件管理器 ▶ 声音并选择音乐。
- 2 ▶ **更多 ▶ 发送**并选择一种传送方式。 接收音乐时,按照出现的说明操作。
- ☆ 不能在短信中发送和弦音乐或 MP3 文件。

录音器

录制自己的备忘录或通话,可以将它们设置为铃声。当 您接听来电时所有声音录制自动停止。录制的内容会保 存在话机中。

→ 一些国家/地区或省份的法律要求必须得到对方许可才能录制通话。

录音选项

▶娱乐 ▶ 录音 ▶ 保存 ▶ 更多可以查看下列选项: 录音、发送、重命名、删除、已录声音。

开始录音

▶娱乐▶录音。

收听录音

- 文件管理器 ▶ 声音并选择一项录音。
- 2 ▶播放可以收听录音。按下 ⑥ 和 ② 可以进入上一录音或下一录音。▶停止可以停止播放。

主题、游戏和应用程序

本话机自带了预定义的主题、游戏和应用程序。可以向话机中下载新内容。有关更多信息,请访问www.SonvEricsson.com/cn。

选择或更改主题

▶ 文件管理器 ▶ 主题,选择一个主题。

发送主题

▶ **文件管理器** ▶ **主题**并选择一个主题 ▶ **更多** ▶ **发送**。选择一种传送方式。

接收和保存主题

接收主题时, 按照出现的说明操作。

下载主题

▶**文件管理器**▶**主题**并滚动到一个直接链接▶**进入**。 如果话机中尚未设置,**▶** *57 设定*。

开始和结束游戏

- ▶娱乐▶游戏并选择一个游戏▶开始。
- 2 ▶ 更多可以阅读帮助文本。按下 ⑤ 结束游戏。

下载游戏

▶ 娱乐 ▶ 游戏并滚动到一个直接链接 ▶ 进入。如果话机中尚未设置, ➡ 57 设定。

要启动和结束一个应用程序

- ↑ 文件管理器 ▶ 应用程序并选择一个应用程序
 ▶ 开始。
- 2 按下 🕤 结束。

☆ 无法识别的格式储存在其它文件夹。

下载应用程序

▶ **互联网服务 ▶ 更多 ▶ 书签**并滚动到一个直接链接 ▶ **进入**。

如果话机中尚未设置, ▶ 57 设定。



设定

☆ 在开始使用互联网之前,需要对话机的信息功能 或 PlayNow™ 进行设定。

用户购买时话机可能已进行了设定。如果没有,请与网络运营商、服务提供商联系,或访问www.SonyEricsson.com/cn 网站以了解更多信息。要使用互联网、发送和接收彩信和电子邮件,必须满足下列条件。

- 话机预定服务支持数据传输。
- 已经对话机进行了设定。
- 用户还可能必须在服务提供商或网络运营商处注册成为互联网和电子邮件用户。

输入设定

如果话机中尚未输入设定, 用户可以:

- 接收来自网络运营商、服务提供商的设定信息,或访问 www.SonyEricsson.com/cn。
- 自己输入或编辑设定。

使用互联网

通过 WAP (无线应用协议)或 HTTP (超文本传输协议)浏览修改的互联网服务。

选择互联网模式

▶ 话机设定 ▶ 连接标签 ▶ 互联网设定 ▶ 互联网模式。

开始浏览

滚动到在线服务或上网菜单。

停止浏览

▶ 更多 ▶ 退出浏览器。

浏览时的选项

- ▶更多并从以下各项中选择:
- 退出浏览器 断开连接并进入待机状态。
- 进入当前互联网模式的主页设置。
- 书签 将该站点添加到您的书签清单中。
- 输入网址 输入站点的 Web 页地址。
- 历史记录 以前访问过的站点的清单。
- 刷新页面 刷新 Web 页的内容。
- 保存图片 保存站点上的图片。
- 发送链接 将当前站点的链接发送给另一部话机。
- 状态 显示当前信息。
- 进行拨叫 / 结束当前通话 浏览时进行通话。

使用书签

▶ 互联网服务 ▶ 更多 ▶ 书签,选择一个书签, ▶ 更多。 选择一个选项。

从 wap.sonyericsson.com 下载

- 1 ▶ 互联网服务 ▶ 更多 ▶ Sony Ericsson。
 - 2 选择要下载的内容并按显示的说明操作。

存储的信息

在浏览时,用户可以将信息保存在话机中。

☆ 建议用户清空有关以前访问过的互联网服务的所 有敏感信息。这样可以避免在话机放错地方、丢 失或被盗时出现安全问题。

用户可以保存下列信息:

- 个人资料文件 提高站点访问效率。
- 密码-提高服务器访问效率。

允许或清除话机中的个人资料文件

▶ 话机设定 ▶ 连接标签 ▶ 互联网设定 ▶ 个人资料文件选择一个选项并确认。

清空密码清单

▶ 话机设定 ▶ 连接标签 ▶ 互联网设定 ▶ 清除密码和 ▶ 是进行确认。

使用 Java™ 应用程序

您可以在话机中运行 Java™ 应用程序。多数应用程序需要 HTTP 互联网模式。请与您的网络运营商或服务提供 商联系,以了解正确的设置。

选择 Java™ 模式

▶ 话机设定 ▶ 连接标签 ▶ Java™ 设定 ▶ 互联网模式。选择要使用的 HTTP 模式。

互联网安全

本话机支持 WAP 和 HTTP 安全浏览。如果 URL 以 https:// 开始,则 HTTP 模式是安全的。

☆ 确保 WAP 网关和 WAP 服务提供商之间连接的安全是 WAP 服务提供商的责任。

打开安全连接 (针对 WAP)

▶ 话机设定 ▶ 连接标签 ▶ 互联网设定 ▶ 互联网模式并选择一种模式 ▶ 更多 ▶ 设定。打开安全功能。

委托认证

这些认证可以确认 WAP 网关或 HTTP 服务器。这些认证已包含在本话机中,而且还可以下载。

要检查话机中的认证

- ▶ 话机设定 ▶ 连接标签 ▶ 互联网设定 ▶ 保安
- ▶ 委托认证。

同步

您可以使用一根连接线将话机中的文件、联系人、预约、任务和便笺与相似的程序(如 PC 中的)进行同步。 有关更多信息,请访问 www.SonyEricsson.com/cn。

选择姓名的同步顺序

▶ **通讯录 ▶ 选项 ▶ 高级 ▶ 同步顺序**。可以选择在同步联系人时,名和姓以何种顺序显示在话机中。

与其他设备同步

从 www.SonyEricsson.com/cn 下载并安装同步程序。 有关更多信息,请参阅同步软件中的帮助文件。

与互联网程序远程同步

有关互联网上可以同步的程序的详细信息,请联系网络运营商,并获取用户名、密码和各种程序的地址。如果话机中尚没有互联网设置,*▶ 57 设定*。

输入远程同步设定

- 1 ▶ 话机设定 ▶ 连接标签 ▶ 同步。
- 2 如果帐户不存在▶是并输入新帐户名▶继续。话机会显示要进入的选项清单。添加同步服务器的服务器地址、服务器用户名和服务器密码。输入了每项设定之后,▶确定。
- 3 选择连接, 然后选择 WAP 或 HTTP 模式。
- 4 选择应用程序,然后选择要同步的应用程序,例如 通讯录▶标记▶确定。
- 5 选择应用程序设定,然后选择应用程序。输入数据库的名称(如果需要)、用户名和密码,▶确定。
- 6 按下 ⑤ ► 保存保存新帐户。

启动远程同步

► 话机设定 ► 连接标签 ► 同步,选择一个帐户 ► 开始。

更多功能

时间和日期

- 若要设定时间: ► 话机设定 ► 常规标签 ► 时间和日期
 ► 时间。输入时间, ► 保存。
- · 要设定时间格式, ▶ 格式并选择一个选项。
- 若要设定日期和日期格式: ▶ 话机设定 ▶ 常规标签
 ▶ 时间和日期 ▶ 日期。

闹钟

即使话机设定为静音或被关闭,闹钟也会响起。

设定和使用闹钞

- ▶管理器▶闹铃▶闹铃,输入时间,▶保存。
- 要在闹铃响起时关闭它,按任意键即可。
- 若要取消闹铃: ▶管理器▶闹铃▶闹铃▶关闭。
- 若要设定周期性闹铃,▶管理器▶闹铃▶周期性闹铃。 输入时间,▶继续然后滚动并按下标记▶完成选择希望闹铃重响的日期。
- 若要选择闹铃信号, ▶ 管理器 ▶ 闹铃 ▶ 闹铃声。

日历

可添加、保存、编辑和设定多达 300 个预约提醒。

添加新预约

▶管理器 ▶ 日历并选择此预约的日期 ▶ 添加预约 ▶ 添加。 确认每个条目。

设定提示选项。

▶ 管理器 ▶ 日历 ▶ 更多 ▶ 高级 ▶ 提示。

日历提醒选项

如果要提示即使在关机情况下也能响起,▶**始终提示。** 当提示响起时,▶**是**,可阅读该预约。▶**否**可以关闭 提示。

☆ 在日历中设定的提醒选项会影响在任务中设定的 提醒选项。

查看预约

▶管理器 ▶ 日历并选择某一天。滚动到该预约, ▶ 查看。

在日历中导航

使用导航键可以在天或周之间移动。在月或周视图中, 用户还可以按如下所示使用键盘。

- 1 后退一周
- ③ 下一周
- 4 后退一月
- **⑤** 下一月
- □ 后退一年
- 9 下一年
- © *当前的日期*

日历设定

- ▶管理器 ▶ 日历 ▶ 更多并选择一个选项:
- 按周查看 选择、添加、编辑或删除预约。
- 添加预约 添加新预约。
- 更改日期 更改日历日期。
- 阴阳历转换 阴历阳历互相转换。
- 高级 查找、全部删除、设定提示或选择周起始日等功能的选项。
- 帮助 在日历视图中阅读导航提示。

搜索预约

- 1 ▶ 管理器 ▶ 日历 ▶ 更多 ▶ 高级 ▶ 查找。
- 2 输入要搜索的文本,▶确定。

交换预约

使用彩信发送和接收预约。

发送预约

选择一项, ▶更多▶发送。

接收预约

出现添加预约?后,▶是。

仟冬

储存和设定多达80个任务提醒。

添加新任务

- 管理器 ▶ 任务 ▶ 添加任务 ▶ 添加。
- 2 选择一个种类。如果该分类为电话,则输入电话号码, ▶ 绑缚。
- 3 输入主题, ▶继续。
- 4 如果要为任务设定提示, ▶是。

设定提示

▶管理器 ▶任务并选择一个任务 ▶ 更多 ▶ 提示。

任务提醒选项

如果要提示即使在关机情况下也能响起,▶**始终提示。** ▶是以阅读任务,或拨打话机任务中的电话号码。▶**否** 可以关闭提示。

☆ 在任务中设置的提示选项会影响在日历中设置的 提示选项。

64

查看任务

▶管理器 ▶任务,选择一个任务, **▶查看**。

发送任务

在某天的任务清单中,选择要发送的项,▶更多▶发送。

接收任务

出现添加任务? 时, ▶ 是。

便笺

本话机可记录 10 条便笺。

添加便笺

▶ 管理器 ▶ 便笺 ▶ 添加便笺 ▶ 添加,输入便笺, ▶ 保存。

处理便笺

- 1 ▶ 管理器 ▶ 便宴即可显示便笺的清单。
- 2 选择要处理的便笺。▶更多可编辑便笺、在待机状态下显示(或隐藏)便笺、发送或删除便笺。

交换便笺

使用彩信发送和接收便笺。与 PC 同步便笺 ➡ 60 同步。

发送便笺

►管理器 ► 便笺并选择想要发送的便笺 ► 更多 ► 发送。

接收便笺

添加便笺?出现时, ▶ 是以保存。

模式

您的话机有适用于特定环境的预定义的模式。可将话机 的所有模式设定重设为购机时的状态。

选择模式

▶ 话机设定▶ 常规标签▶ 个人化模式▶ 选择模式。

更改模式设定

▶ 话机设定 ▶ 常规标签 ▶ 个人化模式 ▶ 编辑模式并选择需要更改的设定。

重命名模式

- ▶ 话机设定 ▶ 常规标签 ▶ 个人化模式 ▶ 编辑模式
- ▶ 模式名称。

☆ 不可以更改通常模式名称。

重设所有模式设定

▶ 话机设定▶ 常规标签▶ 个人化模式▶ 重设模式。

秒表

话机的秒表可以保存几个时段。

使用秒表

- 管理器 ▶ 秒表 ▶ 开始。
- 2 ▶ 停止或 ▶ 新时段。要重设秒表, ▶ 重设。

计时器

话机有一个内置计时器。当信号响起时,按任意键可将 其关闭。

设定计时器

▶ **管理器 ▶ 倒数计时器**,输入要计时器在多少小时、分钟和秒后关闭。

屏幕背景灯光

自动是这样一种设定:最后一次按键后数秒内关闭屏幕 背景灯光。

节能模式旨在优化待机时间。在最后一次按键后几秒钟内完全关闭屏幕。

设定屏幕背景灯光

- I ► 话机设定 ► 屏幕显示标签 ► 背景灯光。
- 2 将屏幕背景灯光设定为启动、关闭、自动或 节能模式。

要激活屏幕

按(一)。

开机画面

打开或关闭话机时会出现开机画面。

选择开机画面

► 话机设定 ► 屏幕显示标签 ► 开机画面,选择一个文件。

计算器

计算器可进行加、减、乘、除运算。

使用计算器

- ▶ 管理器 ▶ 计算器。
- 按下 ◎ 或 ◎ 选择÷x-+.%=
- 按下 © 可以删除数字。
- 按 (**A) 输入小数点。
- ☆ 请注意,此计算器的精确度有限。

SIM 卡锁

SIM 卡锁可防止对用户的预定服务而不是话机本身的未 经授权的使用。如果用户更换了 SIM 卡,话机仍可使用 新的 SIM 卡。

用户购卡时,大多数 SIM 卡已锁定。如果启动了 SIM 卡锁,用户每次开机时都必须输入 PIN 码 (个人识别码)。

如果连续三次输错 PIN 码,SIM 卡会被锁定。信息 PIN 被锁定。请输入网络运营商提供的 PUK。会指示这一情况。此时,需要输入 PUK 码(个人解锁密码)解锁。 PIN 码和 PUK 码均由网络运营商提供。您可以 编辑您的 PIN 码,也可以选择一个新的四至八位的 PIN 码。

☆ 您在编辑 PIN 码 时,如果看到信息 **密码错误**!,则说明您输入的新 PIN 码不正确。如果出现信息 PIN 错误,后面跟有**输入**旧 PIN:,则表明用户输 入的旧 PIN 码不正确。

解锁 SIM 卡

- 1 当显示 PIN 被锁定。请输入网络运营商提供的 PUK。 时,输入 PUK 码, ▶ 确定。
- 2 输入新的四到八位 PIN 码, ▶ 确定。
- 3 重新输入新的 PIN 码进行确认, ▶确定。

编辑 PIN 码

- I ► 话机设定 ► 常规标签 ► 保密锁 ► SIM 卡锁
 ► 更改 PIN。
- 2 输入 PIN 码, ▶ 确定。
- 3 输入新的四到八位 PIN 码, ▶ 确定。
- 4 重新输入新的 PIN 码进行确认, ▶ 确定。

开启或关闭 SIM 卡锁

- 1 ► 话机设定 ► 常规标签 ► 保密锁 ► SIM 卡锁
 ► 保密功能并选择启动或关闭。
- 2 输入 PIN 码, ▶ 确定。

键盘锁

锁定键盘以避免意外拨号。用户仍然可以接听来电,键 盘在通话结束后将再次锁定。键盘将保持锁定状态,直 至用户手动将其解锁。

☆ 即使键盘被锁住,仍可拨打国际紧急号码112。

手动锁定和解锁键盘

- 按 (*aA) ▶ 锁定按键。
- 要解锁键盘, 按 (*a/A) ▶ 解锁。

自动键盘锁

在待机状态下,自动键盘锁是指,在您最后一次按下按 键后,过一小会儿键盘将被自动锁定。

设定自动键盘锁

▶ 话机设定▶ 常规标签▶ 保密锁▶ 自动键盘锁。

电话锁

电话锁可防止在话机被盗或更换 SIM 卡后对话机的未经 授权的使用。用户可以将电话锁密码 (0000) 更改为任一 组四至八位数字的个人密码。

电话锁启动

如果电话锁处于启动状态,请输入密码 **▶ 确定**。

自动电话锁

令 务必要记住新密码。如果忘记密码,必须将话机 交付当地索尼爱立信零售商。

设定电话锁

- ▶ 话机设定▶ 常规标签▶ 保密锁▶ 电话锁
 - ▶保密功能并选择一个备选项。
- 2 输入电话锁密码, ▶ 确定。

编辑申话锁密码

▶ 话机设定▶ 常规▶ 保密锁▶ 电话锁▶ 更改密码。

代码备忘录

代码备忘录中最多可保存10个代码。

校验码和安全

为确认是否已输入正确的代码备忘录密码,必须输入校验码。输入密码打开代码备忘录后,校验码会显示很短的时间。如果输入的密码正确,则屏幕显示正确代码。如果输入密码有误,则显示的校验码和代码也不正确。

第一次打开代码备忘录

- 1 ▶ 管理器 ▶ 代码备忘录。操作说明出现, ▶ 继续。
- 2 输入一个四位数密码,▶继续。
- 3 重新输入新密码进行确认。
- 4 输入校验码(最多15个字符), ▶完成。校验码可以由字母和数字组成。

添加新代码

- 1 ▶ 管理器 ▶ 代码备忘录输入密码 ▶ 添加新代码
 ▶ 添加。
- 2 输入与此代码关联的名称,例如信用卡公司的名称, ▶ 鍊
- 3 输入代码, ▶完成。

更改密码

- 1 ▶ 管理器 ▶ 代码备忘录输入密码 ▶ 更多 ▶ 更改密码。
- 2 输入新密码, ▶继续。
- 3 重新输入新密码, ▶ 继续。
- 4 输入校验码, ▶完成。

忘记密码怎么办?

输入任意密码以进入代码备忘录功能。但显示的校验码 和代码均是错误的。此时用户必须重设代码备忘录。

重设代码备忘录

- 1 ▶ 管理器 ▶ 代码备忘录输入密码 ▶ 更多 ▶ 重设。
- 2 重设代码备忘录?出现, ▶是。代码备忘录会重设,并清除全部条目。下次进入代码备忘录时,必须从 ▶ 70 第一次打开代码备忘录处开始。

疑难解答

有些问题需要向服务提供商咨询,但多数问题用户自己 很容易解决。

在话机送修之前,将所有保存的文件、邮件和信息复制到另一设备上,因为维修期间内容可能会丢失。

灰色菜单选项

灰色文本表示某项功能暂时不可用。由于无法发送有版 权保护的主题、图片和声音,**发送**菜单有时无法使用。

话机响应变慢

按下 ② 选择并删除不再需要的内容,然后重新启动话 机 **▶**9 *打开和关闭话机*。

无充电指示

给空电池或长期未使用的电池充电时,可能需要充电 30 分钟,屏幕上才会出现电池图标。

☆ 如果屏幕背景灯光设定为节电状态,按 ○ 启动 屏幕以显示充电指示。

话机无法开机

重新给电池充电, ▶ 6 卸下机盖和插入 SIM 卡或

➡ 79 电池使用和注意事项。

给非索尼爱立信电池充电

如果使用的电池不是索尼爱立信认可的电池,

➡ 79 电池使用和注意事项。

菜单语言

如果显示的语言不正确,可在待机状态选择语言:

- 按下 @ 0000 @ 选择英语。
- 按下 © 0008 © 选择中文。
- 按下 🚳 8888 🕲 自动选择 取决于 SIM 卡。

插入 SIM 卡

话机内无 SIM 卡或插入不正确。插入 SIM 卡 **→** 6 *卸下 机盖和插入 SIM 卡*。

插入正确的 SIM 卡

本话机只可使用特定的 SIM 卡。请插入正确的 SIM 卡。

限紧急呼叫

用户在某网络服务区内,但用户未获许使用该网络。某些网络运营商允许紧急呼叫国际紧急号码 112

⇒ 23 紧急呼叫。

无可用网络

话机不在网络服务区内或接收到的信号太弱。用户必须 移动到可收到较强信号的地方。

PIN 码错误 /PIN2 码 错误

用户输入的 PIN 码或 PIN2 码错误。

输入正确的 PIN 码或 PIN2 码, ▶ **是 ▶** 68 SIM 卡锁。

密码不匹配

希望更改安全密码时,再次输入以确认新密码

➡ 68 SIM 卡锁。

PIN 码被锁定 /PIN2 码被锁定

用户已连续三次输错 PIN 码或 PIN2 码。解锁

▶ 68 SIM 卡锁。

PUK 码已锁定

用户已连续 10 次输错个人解锁密码 (PUK 码)。请与运营商联系。

话机已锁

话机被锁定。要解锁话机, ▶ 69 电话锁。

电话锁密码

话机的初始电话锁密码为 0000。用户可将其改为任意四到八位数的密码 **→** *69 电话锁*。

号码被禁止

启动了固定拨叫功能,而您拨打的号码不在固定号码清单上 **→** 35 固定拨叫。

重设话机

通过删除已做出的设定更改和已添加或编辑的内容而重 设话机。

- 如果选择重设设定,则会删除更改的设定。
- 如果选择全部重设,除设定更改外,所有收到或编辑的联系人、邮件、个人数据和下载内容也都会被删除。
- · 如果选择全部重设,已下载的、接收的或编辑的 音乐和图片等内容也会被删除。

重设话机

- if 机设定 ▶ 常规标签 ▶ 重新设定。
- 2 ▶ 重设设定或 ▶ 全部重设 ▶ 是。
- 3 输入话机锁密码 (0000 或用户更改的新密码), ▶确定。

可更换前盖









更换前盖

- 1 使用一个尖头工具按下卡扣并向前推压以松开前盖。
- 2 将前盖轻轻抽下并拿下键盘。
- 3 将键盘放在新的前盖上。将卡口插到电话上对应的 插槽中,并轻轻掀起新前盖使其卡住。
- 4 按压前盖确保其到位。

其它信息

Sony Ericsson Consumer Web site

(索尼爱立信用户网站)

www.SonyEricsson.com/cn 上有一个部分,用户只需单击几下鼠标就可获得所需的帮助和提示。用户可在这里找到最新的软件更新以及有关如何更高效地使用话机的提示。

安全及有效使用指南

在使用手机之前请先阅读此信息。

建议

- 在将产品放在耳边之前,请务必检查音量设定。过高的铃声会损伤听力。
 应注意产品的保养、将其放置在清洁无尘处。
- 切勿将产品置于液体或暴露在湿度较高的环境中。
- 切勿将产品基露在温度极高或极低的环境中。
- 切勿将产品置于点燃的香烟或明火附近。
- 切勿符/ 阳直〕 点然的音脑线的。
 切勿跌落、抛掷式弯折产品。
- 切勿给产品涂色。
- 未经许可,切勿在医疗设备附近或在医院使用本产品。
- 切勿在禁止使用手机的地方使用本产品。例如,在飞机内或周围,或贴有"请关闭双向无线电设备"的地方使用本产品。
- 切勿在具有潜在爆炸危险的环境中使用本产品。例如: 加油站、油库、化工厂等易燃易爆场所。
- 切勿将手机放置在汽车的保险气囊上方,或在气囊上方安装无线设备。
- 切勿尝试拆卸手机。只有索尼爱立信的授权人员才能进行维修。









天线

只能使用由索尼爱立信专门为本产品设计的天线。使用未经授权的或 改造过的天线将会对您的手机造成损坏,并可能违反有关规定,导致 性能下降以及 SAR 级别超出推荐的限制(请参阅下文)。

有效使用

像使用其它电话一样使用此产品。使用过程中,请勿遮住手机上部, 因为这样会影响通话质量,并且可能导致手机的实际使用功率大于所 需的功率,从而缩短通话和待机时间。

射频 (RF) 辐射和 SAR

您的手机为低功率射频发射器及接收器。打开手机时,它发出低能级 的射频能量 (也称作无线电波或无线电频率域)。

各国 / 地区政府已采用了国际综合安全准则,此准则是由一些科研机构,如 ICNIRP (目际非电离辐射保护委员会) 和 IEEE (国际电气和电子工程师协会)通过定期及全面的科学研究评估而制定的。这些准则规定了对于普通人群所允许的无线电波辐射级别。级别包括用于确保所有人(无论年龄和健康状况)安全的安全限度,并且解释测量过程中的各种变化。

射频辐射准则采用称为特定吸附率 (SAR) 的一种度量单位。特定吸附率 (SAR) 是一种度量单位,用来测量使用手机时人体吸收的射频能量。该 SAR 值是在实验室条件下按已鉴定的最高能量级别确定的,手机实际使用时的 SAR 级要远低于此值。

这是因为手机被设计成使用所需的最低功率来与网络相连。

对 SAR 的测试过程采用标准方法,即在手机使用的所有频段内,以其 已鉴定的最高能量级别发射无线电波。低于射频辐射准则要求的 SAR 发生变化,并不意味着安全方面也有所变化。虽然不同的手机可能有 不同的 SAR 级别,但是索尼爱立信所有型号的手机均符合射频辐射准 则的要求。

有关此型号手机 SAR 信息的独立印刷品随附在此手机的包装盒中。此信息及射频辐射及 SAR 的详情还可在 www.sonyericsson.com/cn 查找到。

驾驶中

请确认所在国家 / 地区的当地法律或法规是否允许驾驶中使用手机或 要求驾驶员使用免提装置。我们建议仅使用用户手机专用的索尼爱立 信免提装置。请注意:由于手机可能对电子设备造成干扰,因此某些 信车制造禁止在其生产的汽车内使用手机,除非安装了支持该手机 的带有外部天线的免提装置。

驾驶时应始终全神贯注,如果驾驶条款要求,则拨打或接听来电时应 离开车道并停车。

个人医疗装置

手机可能会影响心脏起搏器或其它植入装置的正常工作。请避免将手机放置在起搏器上方,例如:不要将其放入您胸前的口袋中。使用手机时,应将手机放在与起搏器相对的耳部。如果手机与起搏器之间的最小距离保持为 15cm (6 英寸),则受到的干扰非常有限。如果您有理由怀疑发生了干扰,请立即关闭手机。要了解详情,请与您的心脏病专家联系。

对于其它医疗装置,请与其制造商咨询详情。

儿童

切勿让儿童玩弄手机或其配件。儿童可能会造成对自己 或他人的损伤,并可能会不小心损坏手机或配件。手机 或其配件里的一些小部件可能会被拆卸,因此若被吞咽 会造成条验。



废旧电子产品的处理

产品或包装上的该符号表示该产品不能作为生活垃圾处 正确的做法是,将产品运车相应的电子设备。回收点 循环利用。正确处理产品可防止对环境和人身健康的危害。如果处理产品的方法不正确,自然环境和人体都可 管型严重影响。循环利用有助于节约自然资源。有关 自然是否可以回收产品的详细信息,请联系当地城市办 事处或生活垃圾处理机构。



电源供应

将交流电源适配器连接到与产品标志相同的指定电源中。确保电线位置的正确,不会受到损坏或压力。为避免触电,清洁前一定要断开所有部件的电源。交流电源适配器禁止在室外或潮湿环境中使用。切勿改动电线和插头。如果插头与电源插座不配套,应请持有资格证的电工安装合适的电源插座。

紧急呼叫

由于手机使用射频信号工作,因此无法保证在任何条件下均能接通。 因此,您切勿仅依赖手机作为首要诵信方式 (如急救)。

紧急呼叫功能也许并不适用于所有的蜂窝式陆地通讯网络,或者在使 用某些网络服务和/或使用某些手机功能时,无法使用紧急呼叫功能。 请咨询当地的网络服务提供商获得帮助。

电池使用和注意事项

手机在第一次使用前,建议您应对电池进行完全充电。电池充电只能在+5°C (+41°F) 和 +45°C (+113°F) 之间的温度下进行。

新电池或长期放置不用的电池可能在最初几次使用时容量有一定的 下降。

通话和待机时间由使用手机时的实际网络情况和使用条件决定。如果 在基站附近使用手机,则需要的功率较小,因此通话和待机时间会延 长。正常条件下,此电池的待机时间为 175-300 小时。

电池是消耗品,使用寿命是有限的。在使用一段时间后,电池的容量 会逐渐降低。当通话时间和待机时间明显减少时,应购买新电池!索 尼爱立信强烈建议您只使用索尼爱立信品牌的原装电池和充电器!

- **警告!** 不要使手机接触明火, 否则可能会引起爆炸。
- 本产品只能使用索尼爱立信品牌的原装电池和充电器。其他充电器 可能无法充分充电或可能产生过多热量。使用其它电池和充电器具有 一定的危险。因使用其它电池和充电器所造成的产品失效不在保修范 围之内。
- 不要使电池接触液体。
- 切勿将电池的金属部位接触其它金属物体。否则会造成短路,损坏电池。
- 不要尝试拆卸或改造电池。



- 切勿将电池暴露在温度极高或极低的环境中,环境温度不要超过 +60°C(+140°F)。要达到最大电池容量,应在室温下使用电池。
- 取下电池前请先关闭手机。
- 将电池放置在儿童接触不到的地方。
- 仅可按设计用途使用电池。
- 不要将电池放进嘴里。如果吞咽下去,其电解液可能造成人体中毒。



电池的处理

电池不能当作普通城市垃圾处理,正确处理方法请查阅 当地有关废旧电池处理的规定。



有限保修

Sony Ericsson Mobile Communications AB, S-221 88 Lund, Sweden, (Sony Ericsson) 为用户手机 (下文中统称为"产品")以及随手机一同提供的全部索尼爱立信品牌的原装配件提供本"有限保修"

如果您的产品需要保修服务,请将它返回到您购机时的经销商,或与当 地的 Sony Ericsson Call Center (索尼爱立信客户服务热线) 联系 (可 能需按各国 / 地区费率收取费用),或访问 www.SonyEricsson.com/cn 了解详情。

保修责任

如果在保修期内,在正常使用和维护条件下,本产品由于设计、材料 或工艺缺陷导致无法工作,产品购买国家/地区的索尼爱立信分公司、 授权经销商、授权维修点或授权服务中心可根据此处规定的条款和条 件,自行决定维修或更换该产品。

若送交的产品不符合以下保修条件,索尼爱立信分公司、授权服务中 心保留为该产品提供付费维修的权利。

请注意,产品维修或更换后,用户的个人资料、设置和一些下载的信 息可能会丢失。

目前,根据有关的法律、其它法规或者技术限制,索尼爱立信可能不允 许进行下载产品的备份拷贝。索尼爱立信不对丢失的信息承担任何责 任或者赔偿任何损失。在将索尼爱立信产品送交修理或更换前,索尼爱 立信提醒您备份保存在索尼爱立信产品上的个人信息数据,例如,下载 信息,日历或者联系人等。

80

保修条件

- 1 仅在索尼爱立信正式推出该产品的国家/地区、要求维修或更换该产品,且能够出示经销商给购机者开具的标有购机日期和产品序列号的原始购货发票及三包凭证(标明购买日期和产品序列号*)的情况下,此保修才生效。从经销商处购买本产品后,如果购货发票和/或三包凭证被撤换、涂抹或删改,索尼爱立信保留拒绝提供保係服务的权利。
- 2 如果索尼爱立信对产品进行了维修或更换,对于维修或更换过的产品或零配件将在原始担保期的所余时间内或从修理或更换日期算起的三十(30)天内(以较长期限为准)继续享有保修服务。维修或更换可由功能相等的修复件完成。维修或更换下的零配件归索尼爱立信所有。
- 3 根据索尼爱立信产品使用和维护说明,本保修不包括任何由于正常磨损、人为磨损或误操作(包括但不限于未遗照家尼爱立信产品使用说明书与安全有效使用指南加进行的非正规主惯例任用)造成的产品失效。由于事故、改造或训试、不可抗力、通风不出、使更清险。是有限的。在使用一段时间后,电池的全量会逐渐降低。当觉的产品失效不在本保修范围内。电池是消耗品,使用通时间后,电池的电量会逐渐降低。到过您只使用索尼爱立信用一段时间。应购买新电池!索尼爱立信强观,这您只使用索尼爱立信品牌的原装电池和充电器;各手机的屏幕,直接和的原产型,是有缺陷的像果。当时会出现故障时时会出现连些类情,况无法进行调整。屏幕上存在两个有缺陷的像素被认为是可以接受的。看法进行调整。屏幕上存在两个有缺陷的像素被认为是可以接受的。看知时相机图像可能稍有不同,这是正常情况,不应视为有缺陷的相机。
- 4 由于本产品运行的蜂窝系统由与索尼爱立信无关的电信公司提供、 因此索尼爱立信对该系统的操作、可用性、覆盖范围、服务或服务 范围不承担任何责任。
- 5 由非索尼爱立信授权人员对产品进行的安装、改装、维修或开启而造成的产品失效,均不在本保修范围之内。
- 6 由于在本产品上使用非索尼爱立信品牌原装配件或其它外围设备引起的产品失效,不属于保修范围。
- 7 更改或损坏任何原厂标贴将导致保修失效。

家尼愛立信只承认此处印刷的有限保修,其它任何保修,无论是书面还是口头的,一概无效。所有暗示保修,包括但不局限于为运销性或某一特殊目的适合性的暗示保修,均以此保修条款为准。家尼爱立信对于法律不予以承认的任何意外或间接损坏,包括但不限于收益损失或商业亏损,不负任何法律责任。

某些国家/地区不允许对于意外或间接损失拒绝给予或给予有限赔付,或 者不允许限定暗示保修的期限,因此上述限制或拒贴也许不适用于您。 本保修不影响适用法律中有关用户的法定权利,以及用户与销售商签 订的购货合同中所包括的用户权利。

* 在某些国家 / 地区要求提供附加信息,因此,在有效的购买凭证上应明确注明这些信息。

FCC 声明

该设备符合 FCC 标准中第 15 部分的要求。操作必须符合以下两个条件: (1) 此设备不得造成有害干扰。



(2) 此设备必须接受所受到的干扰,包括可以导致意外 操作的干扰。

Declaration of Conformity

We, Sony Ericsson Mobile Communications AB of Nya Vattentornet

S-221 88 Lund, Sweden

declare under our sole responsibility that our product

Sony Ericsson type AAA-1001021-CN

and in combination with our accessories, to which this declaration relates is in conformity with the appropriate standards 3GPP TS 51.010-1, EN 301489-7 and EN 60950, following the provisions of, Radio Equipment and Telecommunication Terminal Equipment directive 99/5/EC with requirements covering EMC directive 89/336/EEC, and Low Voltage directive 73/23/EEC,

Lund, February 2005

Nineto Mahue C 6 0682

Hiroshi Yoshioka, Head of Product Business Unit GSM/UMTS

我们符合 R&TTE 指令 (99/5/EC) 的要求。

索引

A

安全
 SIM 卡锁 68
 代码备忘录 70
 互联网 60
安全及有效使用指南 76

В

- 背景灯光 67 笔画输入法 16 便笺 65 拨叫

从通讯录 26 部首 20

c

菜单 11 彩信 43-45 重设话机 72

D

Declaration of Conformity 83 打开 / 关闭

SIM 锁保密功能 69 电话锁 70 话机 9 铃声,音乐 53

代码

PIN 码 7 PUK 码 7, 74 代码备忘录 70 导航键 12 由池

充电和插入 7 电话会议 33 电话锁 69,74 电子邮件 45 动画 48 短信 40-43

F 发送

便笺 65 联系人 25

名片 39 任务 65 图片 49

音乐和铃声 54 预约 65

主题 55

G

个人资料文件 59

84

H HTTP 58 呼叫 緊急 23 呼叫等待 32 互联网 58 话筒、关闭 / 打开 23

J Java™ 59 记事本 38 计时器 66 计算器 67 记忆库 通讯录 24

文件管理器 13 键盘锁 69 节能模式 67 紧急号码 23 紧急呼叫 23

K 开机画面 67 快捷方式 12

■ 联系人 24 同步 60 组群 39

两条语音线路 34 铃声 52 流式媒体 52 录音 声音 54 通话 54 录音器 54 录制 语音命令 30-31

M

MusicDJTM 音乐主持人 53 媒体播放器 51-52 秒表 66 名片 39 模板 用于彩信 45 用于短信 42 模式 65 磨语 31

N 闹钟 62

D

PIN 码 更改 68 输入 9 PlayNowTM 52

PUK 码 68, 74	设定文本格式 41
拼音输入法 21	时间 62
屏幕保护 50	视频剪辑 51
77.1 10 01.40	D 477 13 4 1 1 1 -
屏幕背景灯光 67	受限拨号 35
Q	书签 58
前盖 75	锁
11.5 mi. 7.5	SIM 卡 68
R	电话锁 74
任务 64-65	т
认证 60	■ T9™ 文本输入法
日历 62	输入文字 15
日期 62	棚八叉子 13 提示 53
_	
S	同步 60-61
SIM 卡	通话
保存号码 25	保持 32
复制到/复制自25	拨叫 9, 22
解锁 68	接听 9, 34
锁 68	接听两个电话 33
通讯录 25	录音 54
SIM 号码 25	限制 35
设定	应答 22
Java™ 59	通话计时和通话计费 36
安装向导9	通话金额限制 37
互联网、彩信、电子邮	通话清单 28
件 57	通讯录
时间和日期 62	检查记忆库 26
	默认 23

添加联系人 24 同步 60 图标 11 图片 48-49

W

WAP 58 网络 22 文本输入 14 文件管理器 13

X

★ 小区信息 47 信息收发 40

v

扬声器音量 22 疑难解答 72 音乐 51,52 音量

更改 22 设定铃声 53 应答服务 29

应用程序 55

游戏 55, 56

有限保修 80 语言

□ G 话机 14

输入 14

语音拨号 30

语音控制 30 语音信箱 29

语音应答 31

Z

₩ 振动提示 53 智能拼音 21 中文输入法 16 主题 55 组群 39

组群通话 38